



**ŽIDLE MERENS JE URČENA K SEZENÍ V JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU V BĚŽNÉM KANCELÁŘSKÉM PROSTŘEDÍ. MAXIMÁLNÍ NOSNOST ŽIDLE JE 120 KG. ZÁRUČNÍ LHŮTA JE 48 MĚSÍCŮ A POČÍTÁ SE ODE DNE ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ.**

## › REKLAMAČNÍ ŘÁD

### 1) Převzetí zboží

Při převzetí zboží se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušeny obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

### 2) Lhůta uplatnění reklamace

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži se reklamují s originálním obalem.

### 3) Uplatnění reklamace

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamace musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno.

### 4) Záruky se nevztahují na:

- › vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
- › vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou nebo nesprávným používáním zboží
- › vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození

## › ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

## › SEZNAM ČÁSTÍ

› 5x kolečko 

› 1x kříž 

› 1x píst 

› 1x židle sedák/opěrák a područky  
– v celku (bez hlavové opěrky)

Hlavová opěrka je balena samostatně a dodávána jako volitelné příslušenství



## › NÁVOD K MONTÁŽI


### krok první

zasazení koleček do kříže a následně vložení pístu



### krok druhý

nasazení celé židle na kříž s kolečky a pístem

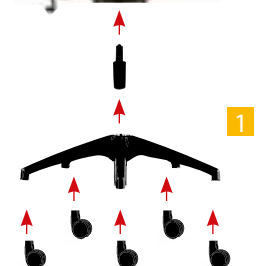


# POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ



## 1 NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU

Pro zvedání výšky sedadla zvedněte pravou páčku nahoru a uvolněte ji v požadované výšce. Pokud chcete snížit výšku sezení, sedněte si na střed židle, poté opět zvedněte páčku nahoru a uvolněte ji v požadované výšce.

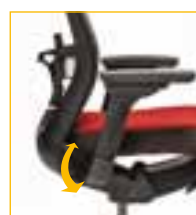

## 5 NASTAVENÍ SKLONU SEDADLA

Pro nastavení sklonu sedadla, při vstávání ze židle, zatlačte sedadlo dozadu, poté stlačte páčku mezi levou područkou a levou stranou sedáku. Nyní můžete nastavit náklon sedáku pohybem dopředu nebo dozadu.


## 2 SYNCHRONNÍ MECHANIKA

Pro odjištění synchronní mechaniky, zvedněte levou páčku a poté se opřete dozadu, odjistíte tím antiblokovací systém. Tento systém můžete opět zablokovat v jakékoliv poloze krokem zpět.




## 6 NASTAVENÍ HLOUBKY SEDADLA

Pokud potřebujete nastavit hloubku sezení, zmáčkněte páčku na levé straně pod sedadlem. Nyní můžete nastavit hloubku sedáku ve třech pozicích.

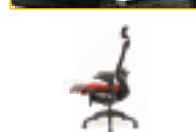


## 3 NASTAVENÍ BEDERNÍ OPĚRY

Pro nastavení bederní opěrky použijte zadní táhlo na bederní opěrce a nastavte ji do takového místa, které Vám bude nejvíce pohodlné.

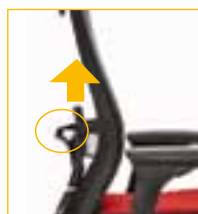

## 7 NASTAVENÍ VÝŠKY, HLOUBKY A ÚHLU PODRUČEK

Pro nastavení výšky područky použijte tlačítko na přední straně područky. Uchopením podušky područky si můžete nastavit úhel a její hloubku.

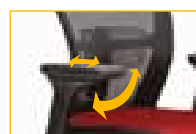

## 4 NASTAVENÍ SÍLY NAKLÁPĚNÍ

Pro nastavení silnějšího odporu náklonu vytáhněte klíčku a otočte jí ve směru hodinových ručiček. Pro slabší sílu náklonu otáčejte páčkou proti směru hodinových ručiček. Po dokončení seřízení zatlačte páčku zpět.



## 8 NASTAVENÍ OPĚRY HLAVY

(dodáváno jako volitelné příslušenství)

Pro nastavení hlavové opěrky uchopte oběma rukama opěrku hlavy. Takem nahoru a dolů nastavíte výšku a úhel opěrky.